


戸別受信機 取扱説明書

操作部・表示部説明

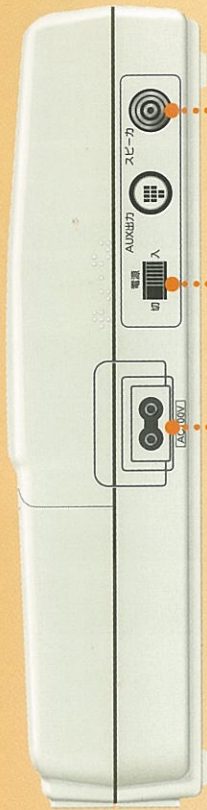

スピーカー端子：
外部スピーカー接続端子

電源スイッチ：
常時「入」にしてください。

電源ケーブルコネクタ：
屋外に受信機を持ち運ぶ時に、ここから電源ケーブルを抜いてください。

電源ランプ『緑』：商用電源運用中

電池ランプ『赤』：乾電池アラーム
点滅時は電池交換してください。
放送終了時30秒間警告音がでます。
(ピーピー…)

受信ランプ『緑』：放送受信中

録音ランプ『緑』：
●点灯：録音中／留守録音セット中
●点滅：未再生録音有／再生中

音量つまみ：
右に回すと音が大きくなります。

緊急解除スイッチ：
緊急放送受信時に押すと最大音量から音量つまみ位置の音量になります。

再生スイッチ：
録音の再生／停止／スキップの際に使用します。

録音スイッチ：
●放送中に押すとその放送を録音します。
●待機時に押すと留守録音設定ができます。
●再度押すと解除されます。
●放送内容によっては親局から強制的に録音されます。

