

戸別受信機 乾電池の交換方法（単2電池）




①戸別受信機の【電源スイッチ】を切り、コンセントや外部アンテナを外し、平らな場所に置きます。

電池フタ部の【押す】というくぼみに指を置き、矢印方向に強く押すとフタが外れます。



②【押さえ】を右側に押しながら持ち上げます。

持ち上げたら電池をすべて外します。

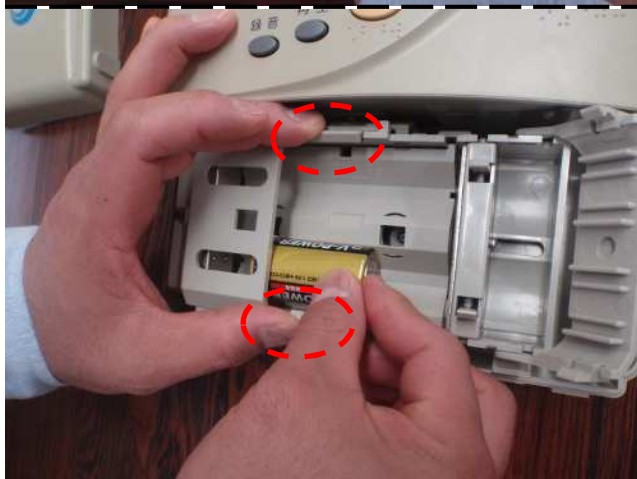

③上下にある【つまみ】を押さえながら乾電池を1つ入れます。1つ入れたら【つまみ】から手を離し、残りを入れます。

乾電池を4つ入れたら【押さえ】を戻し、電池フタを閉めます。




④【電源スイッチ】を入れます。【電池ランプ】が赤く点灯したら交換できたサインです。
※電池の残量がない場合は赤く点滅します。

元の場所に戻し、コンセントや外部アンテナを再接続しアンテナを元に戻します。電源ランプが緑に点灯したことを確認します。

以上で作業は完了です！お疲れ様でした！

戸別受信機 器具説明

乾電池器具内部

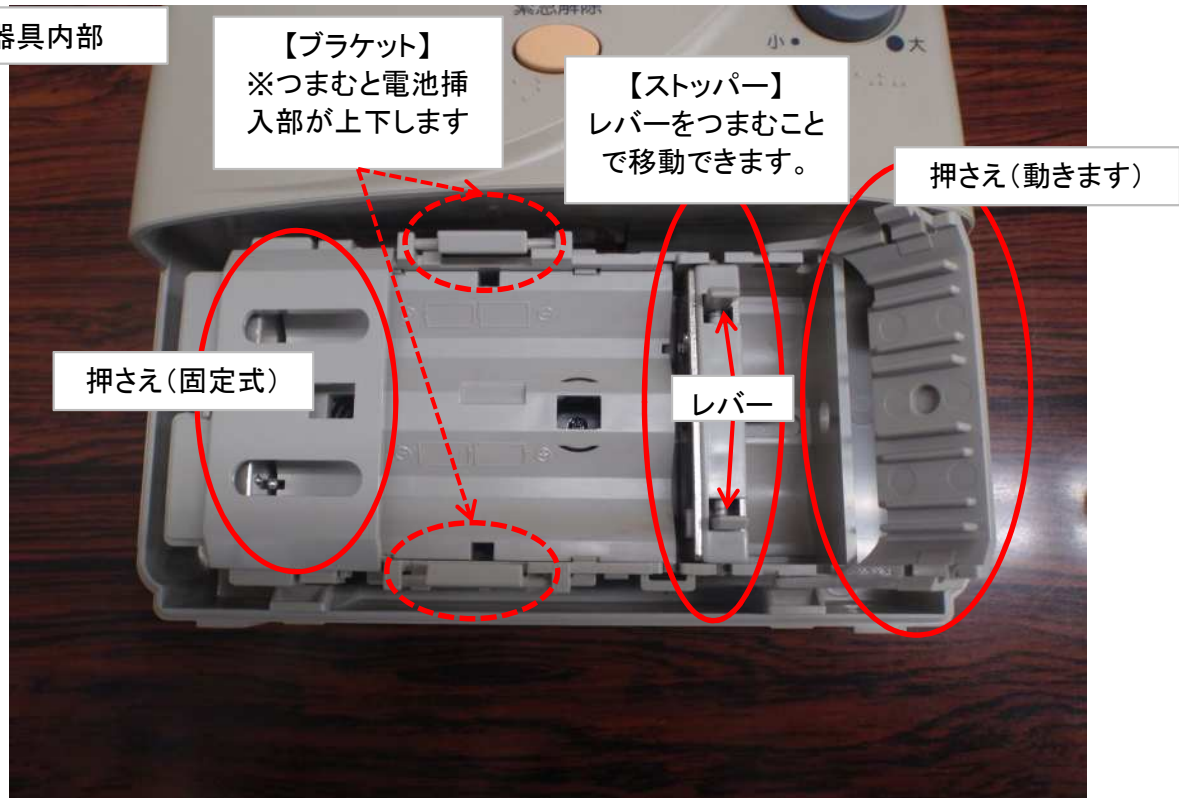

戸別受信機表面

